

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Старинковская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Схема электрическая принципиальная и подключения шкафа управления ШУ-ДУ(ПД)




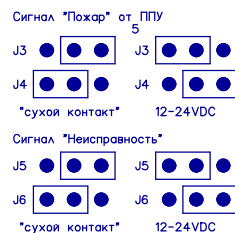


					Схема электрическая принципиальная ШУ-ДУ(ПД)-ХХ-54 УХЛ4	Лит.	Масса	Масшт.
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Михайлов							
Пров.					Схема электрическая	Листов		
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Сигналы диспетчеризации
ХТЗ:
1-2 - Кл. откр.
3-4 - Кл. закр.
5-6 - Неисправность
ХТ4:
1-2 - Пожар
3-4 - Вент. вкл.
5-6 - Авт. откл.
ХТ5:
1-2 - Пит. норм.
ХТ0:
1 - +24В
2 - -24В



Клапан
ХТ1:
1 - N
2 - Открыть
3 - Закрыть
4 - +24В
5 - Открыт(дисп.)
6 - Закрыт(дисп.)

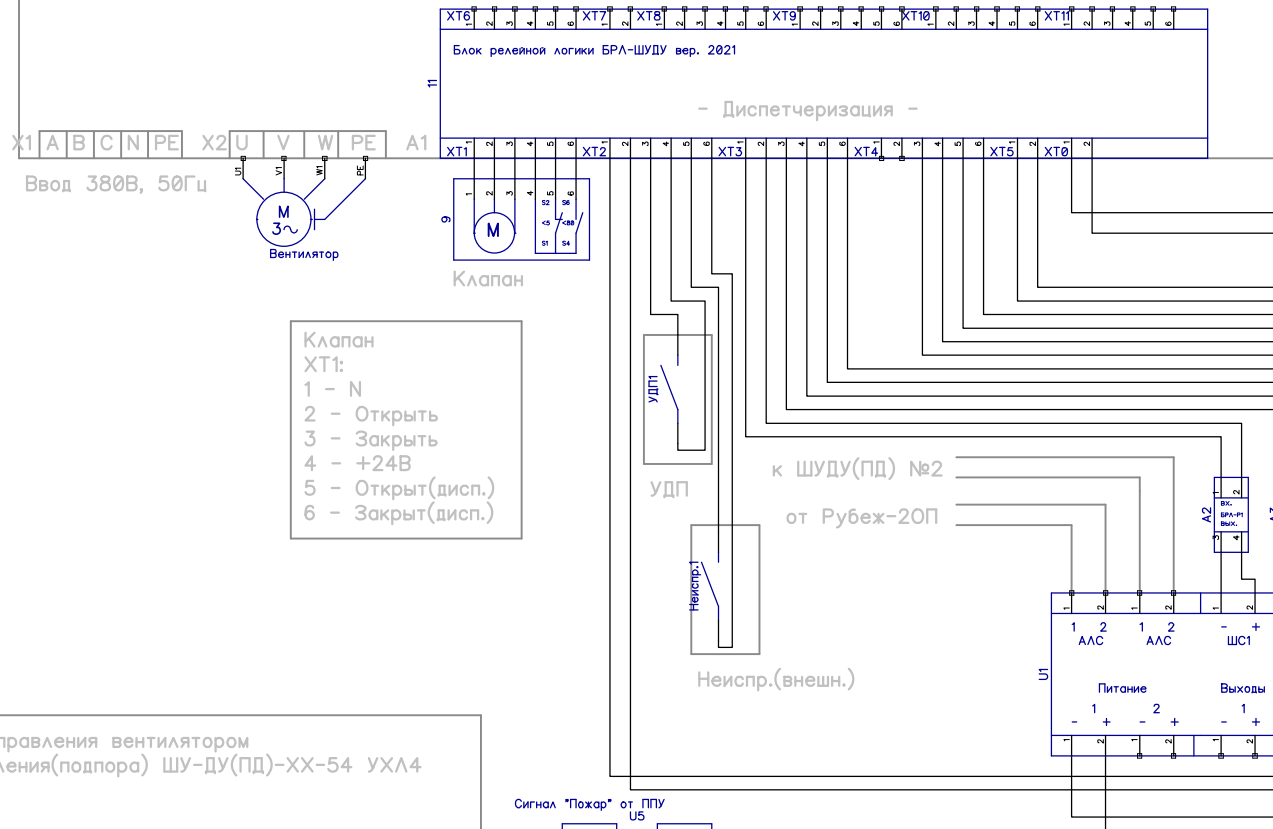

Сигнал "Пожар" от ППУ
U5

J3 ● ● ● ● J3 ● ● ● ●
J4 ● ● ● ● J4 ● ● ● ●

"сухой контакт" 12-24VDC

Сигнал "Неисправность"


J5 ● ● ● ● J5 ● ● ● ●
J6 ● ● ● ● J6 ● ● ● ●

"сухой контакт" 12-24VDC

Управление ХТ2: 1-2 - Сигнал от ППУ тип "сухой контакт", либо 12-24VDC (переключить джамперы J3-J4) 3-4 - Сигнал от УДП тип "сухой контакт" 5-6 - Сигнал "Неисправность" тип "сухой контакт", либо 12-24VDC (переключить джамперы J5-J6)

Показан пример подключения. При подключении адресной метки АМП-10, желательно использовать источник бесперебойного питания типа РИП-12(24)!

					Схема подключения ШУ-ДУ(ПД)-ХХ-54 УХЛ4 к Рубеж-20П Подключение к Рубеж-20П (АМТ-10)	Лит.			Масса	Масшт.
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Михайлов									
Пров.										
Т. контр.										
Н. контр.										
Утв.										
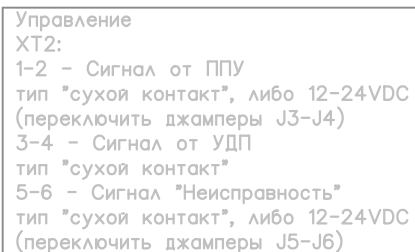
$$\begin{array}{l} 1 - +24B \\ 2 - -24B \end{array}$$
[illegible]